

Instructivo

EPI-DL2W /EPI-DL6W /EPI-DL10W



LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de la instalación desconecte la energía y lea el manual, acondicione su área de trabajo.


La instalación la debe hacer una persona con conocimientos en electricidad.

Especificaciones eléctricas:




Parámetro	EPI-DL2W	EPI-DL6W	EPI-DL10W
Voltaje	110 Vca, 60 Hz		
Potencia	2 W	6 W	10 W
PF	>0.5	>0.9	>0.9
Flujo luminoso	>110 lm	>420 lm	>750 lm
CCT	5000 K		
Dimensiones	45*45*50mm	105*45*50mm	145*45*50mm
Hueco	37*37mm	35*97mm	35*138mm


Guía de instalación:

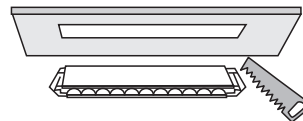


1. Haga un hueco en el techo acorde a las medidas del cuadro de especificaciones.

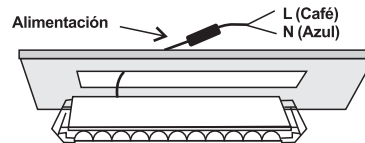

2. Conecte los cables L(Café) y N(Azul) a la alimentación de CA

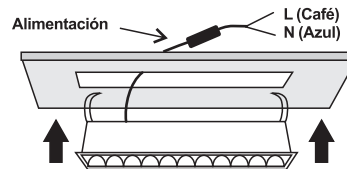

3. Presione los sujetadores hacia arriba e inserte la lámpara dentro del hueco.



4. Ajuste la lámpara y asegúrese que esté bien sujeta.

¡Precaución!

1. Para instalación solo en interiores.
2. Aliméntela con el rango de voltaje adecuado.
3. No apta para cubrir con aislante térmico.
4. Es un producto integrado, si se llega a dañar es necesario reemplazarla por completo. No intente repararla.
5. Precaución: Riesgo de choque eléctrico. La instalación o remplazo lo debe realizar una persona especializada.



Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

IMPORTADOR:

Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.
Av. 20 de Noviembre # 805, col. Chihuahua Centro,
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000, tel. 61-4415-2525,
RFC: SSC840823JT3, página web: www.syscom.mx