epcom®

# MANUAL DE OPERACIÓN
# W8

# Detalles del Producto

01

# Instrucciones de Funcionamiento

02

## CARGA DE LA CÁMARA

**Es necesario cargar la cámara antes de utilizarla por primera vez.**

Abra el lápiz y conecte el cable USB proporcionado a la cámara. La luz indicadora se iluminará en azul fijo durante el proceso de carga. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz cambiará a rojo y azul. La carga completa toma aproximadamente 2 horas.

## CONFIGURACIÓN FECHA Y HORA

Inserte la tarjeta micro SD en su computadora.
Abra el archivo time.txt en la tarjeta micro SD.
Cambie la letra "N" a "Y" y guarde el archivo.

**Ejemplo:**
2018/08/08 00:00:00 N → 2024/07/30 16:46:00 Y
(Formato: Año-Mes-Día Hora-Minuto-Segundo)

# GRABACIÓN DE VIDEO

Inserte la tarjeta micro SD en la ranura correspondiente, asegurándose de que esté en la dirección correcta.
Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que la luz indicadora azul se encienda. Esta luz parpadeará dos veces, y la cámara comenzará a grabar automáticamente. Durante la grabación, la luz indicadora azul se apagará.
Para detener la grabación, presione el botón superior una vez. La luz azul se encenderá y permanecerá fija, lo que indica que la cámara está en modo de espera. Para reanudar la grabación, presione el botón superior nuevamente.

Si no se realiza ninguna acción durante 30 segundos, la cámara se apagará automáticamente.
Si la cámara está encendida sin tarjeta micro SD, las luces roja y azul parpadearán durante 4 segundos antes de que la cámara se apague.
Si la batería está baja, las luces azul y roja parpadearán durante 3 segundos, y la cámara se apagará, guardando automáticamente los archivos grabados.

# TOMA DE FOTOS

Con la cámara encendida, presione el botón superior para que entre en modo de espera.
Presione el botón superior dos veces de manera consecutiva. La luz indicadora azul parpadeará una vez por cada foto tomada.

**Aviso**:

Para regresar al modo de grabación, presione el botón superior. La luz azul parpadeará dos veces y se apagará.

## APAGADO DE LA CÁMARA

Mantenga presionado el botón superior hasta que la luz indicadora azul parpadee y la cámara se apague.

OFF

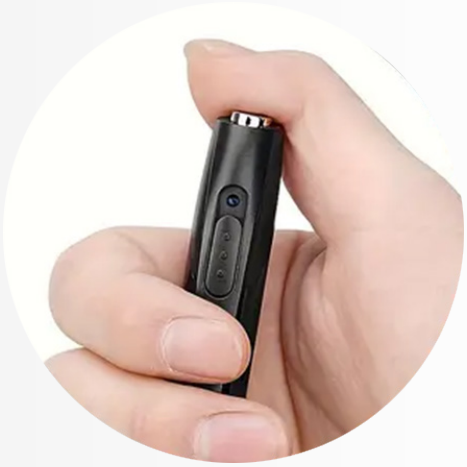

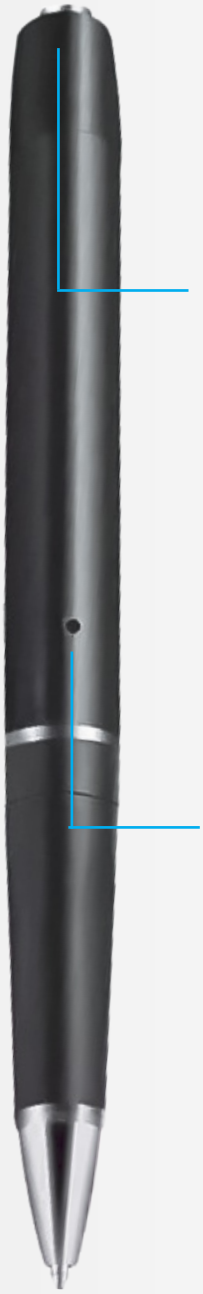

## REINICIO DE LA CÁMARA

Si la cámara no responde o presenta algún bloqueo, utilice el pin proporcionado y presione el botón de reinicio una vez. El dispositivo debería funcionar normalmente después del reinicio.

## SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

**Uso Responsable:** Cumpla con las leyes vigentes en su país. No utilice este producto para fines ilegales.

**Temperatura:** Emplee el dispositivo en condiciones de temperatura adecuadas. Evite su uso en entornos extremos.

**Limpieza:** No utilice el dispositivo en lugares con exceso de polvo para proteger la lente y otros componentes.

**Desecho:** Contribuya a la protección del medio ambiente. No deseche este producto de forma irresponsable ni lo arroje al fuego.

epcom® W8