

Manual de instrucciones del controlador de temperatura



Temperatura en tiempo real



Guía de operación

1. Presione brevemente el botón "SET" el panel estará en modo configuración con las letras intermitentes, posterior presione "TECLA +" o "TECLA -" para configurar la temperatura, después presione el botón "SET" o no realice ninguna operación para guardar la configuración en 3 segundos.
2. La última configuración de parámetro se guarda de forma predeterminada después del apagado.
3. Restaure la configuración de fábrica manteniendo presionada brevemente la tecla "RESTART"; el panel volverá a los 28° de fábrica.
4. La tecla "RESTART" también actúa como botón de encendido/apagado manteniéndola presionada
5. Cuando el módulo esté encendido, se iniciará directamente en la temperatura fijada
6. En caso de una desconexión o en caso de falla de energía, el módulo se ejecutará automáticamente después de la recuperación de energía, no es necesario iniciarlo manualmente.

Guía de conexiones 110/220v 12/24v

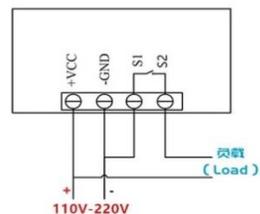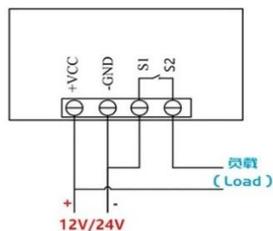

Especificaciones

Rango de control de temperatura: 50" C120° C
Precisión del control de temperatura: 0,1°C
Color de la pantalla: rojo - azul
Fuente de alimentación de funcionamiento: AC110V-}220V
Sensor: NCT10K Waterproof sensor
Tamaño del producto: 79,2 mm x 41,9 mm x 26,3 mm
Tamaño del orificio: 72,13 mm 39,2 mm
Peso del producto: 52 g (12 V/24 V), 59 g (110 V 220 V).

NOTA: El voltaje de la fuente de alimentación debe estar de acuerdo con el voltaje establecido en el producto, si utiliza un voltaje superior el módulo se dañará fácilmente.