



PIEZAS INCLUIDAS

ELEMENTO	CANTIDAD		PIEZA
	LP-FORTE-09U-BRA	LP-FORTE-16U_24U-BRA	
TORNILLO HEX. 3/8 X 3/4"	4	8	#1A
TUERCA DENTADA 3/8"	4	8	#1B
ARANDELA PLANA 3/8"	4	8	#1C
VARILLA ROSCADA GALV. 1/2" X 25 cm	4		#1E
TUERCA HEXAGONAL GALB. 1/2 (DADO DE 3/4")	8		#2E
ARANDELA PRESIÓN PARA VARILLA DE 1/2	8		#3E
ARANDELA PLANA	8		#4E
ABRAZADERA GALVANIZADA	2		#1F
MONTAJE GALVANIZADO (LP-FORTE09U-BRA)	1		#2F
MONTAJE GALVANIZADO (LP-FORTE16U-BRA / LP- FORTE24U-BRA)	2		

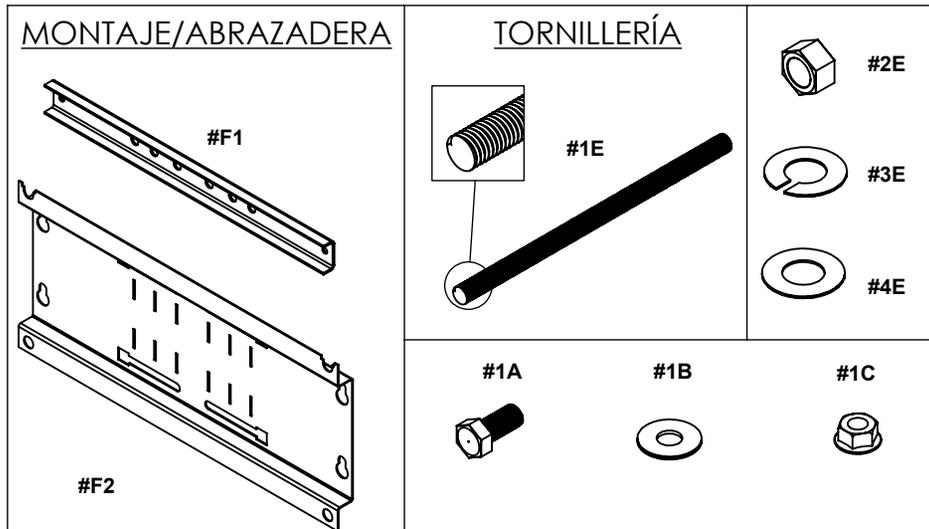

Manual de Usuario LP-FORTE-XXU-BRA

Herraje para Fijación a Pared, Torre o Poste compatible con LP-FORTE-09UR3 y LP-FORTE-16U-R3/LP-FORTE-24U-R3.

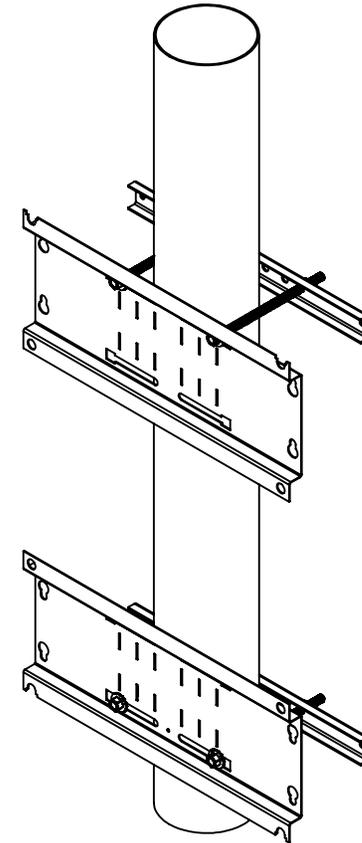

MODELO	PESO APROXIMADO	MONTAJES POR MODELO.
LP-FORTE-09U-BRA	5.5 Kg	1
LP-FORTE-16U-BRA	11 Kg	2



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.
Calle 20 de Noviembre #805, Col. Centro
(614) 415-25-25
C.P. 31000, Chihuahua, Chih, México

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y
consérvelo para consultarlo en el futuro.

Revisión: 1.0.0

INTRODUCCIÓN: ACCESORIOS/COMPATIBILIDAD PARA MONTAJE (NO INCLUIDO)

La línea de Gabinetes LPFORTEXXUR3 cuenta con la capacidad de montaje adaptable a diversos elementos. Esto se logra por medio del acople de montaje (LPFORTEXXUBRA) en el reverso de su Gabinete .


A continuación se mostrara la información que le ayudará en la instalación y comprensión de funciones del accesorio.

Recomendaciones

- Empezar a instalar el equipo(s) solo hasta haber terminado de instalar el Gabinete.
- Seleccione el anclaje adecuado según el material del muro. En muros de adobe u otro material que no sea concreto, se recomienda pasar el anclaje del gabinete hasta el otro lado del muro y asegurar por ambos lados.

Herramienta (No Incluida)

Llave y/o ratch con dado de 9/16" y 3/4".

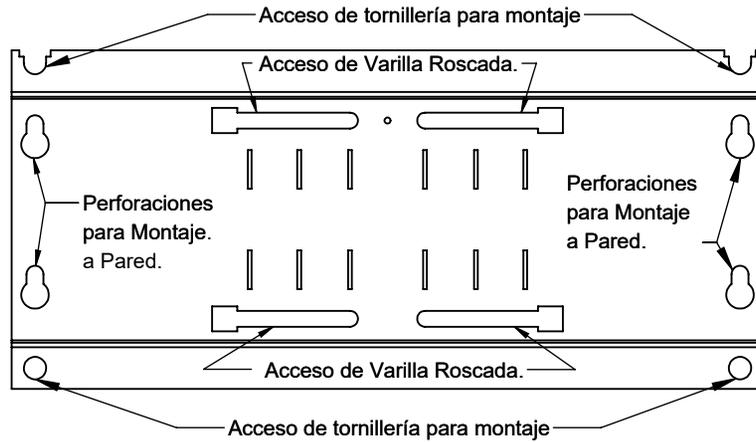

ELEMENTOS DE MONTAJE


<p>#1E</p>	<p>#2E #3E #4E</p>	<p>#F2</p>	<p>#F1</p>
<p>VARILLA ROSCADA (1/2")</p>		<p>TUERCA/ ARANDELAS 1/2" (DADO 3/4)</p>	

<p>#1A</p>	<p>#1B</p>	<p>#1C</p>	<p>TORNILLO HEX./TUERCA DENTADA/ARANDELA PLANA 3/8 (DADO 9/16")</p>
------------	------------	------------	---


DIAGRAMA DEMOSTRATIVO: MONTAJE EN POSTE

1. Use las varilla roscadas de 1/2", arandelas, tuercas (Dado 3/4") y abrazaderas, para fijar el montaje al poste (#1E, #2E, #3E, #4E / #F1, #F2).
2. Asegúrese de no exceder las capacidades de carga de torre o poste.


MONTAJE EN POSTE VISTA TRASERA

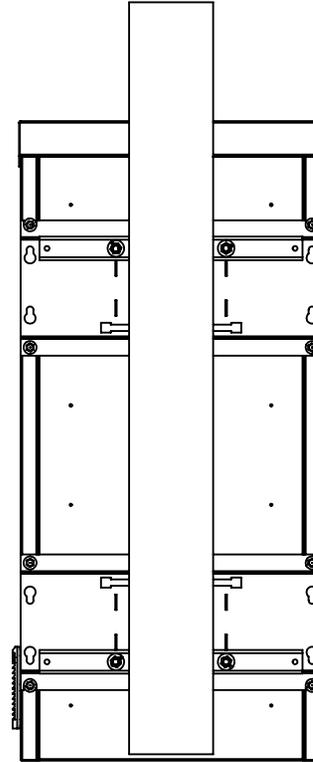

MONTAJE EN TORRE : ENSAMBLADO

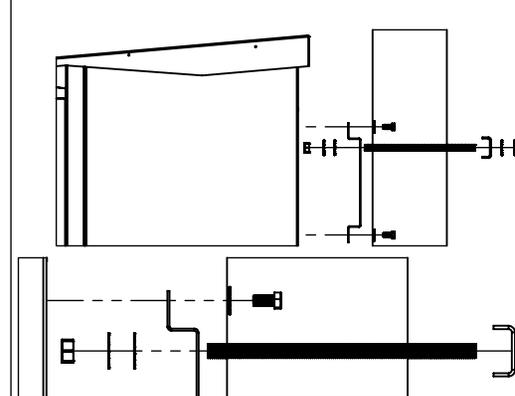

MONTAJE EN TORRE VISTA ISOMÉTRICA TRASERA

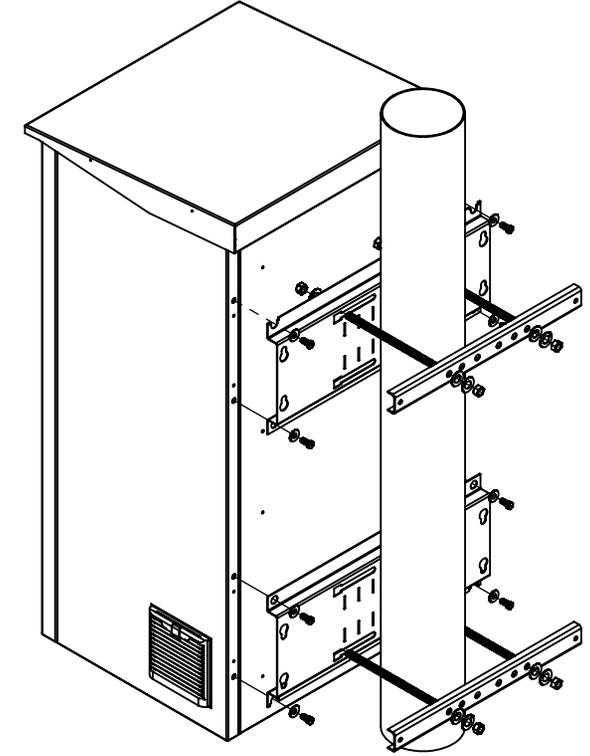

MONTAJE EN TORRE : SUJECCIÓN.


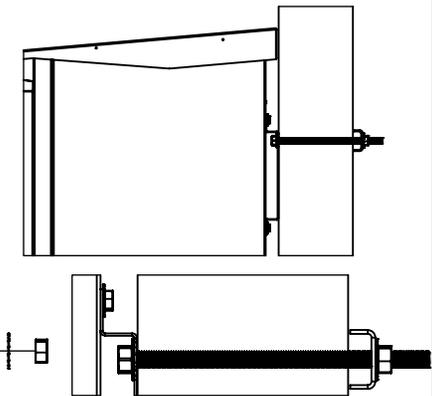



DIAGRAMA DEMOSTRATIVO: MONTAJE EN TORRE

1. Fije el montaje utilizando las varilla roscadas (1/2"), arandelas, tuercas (3/4") y abrazaderas en la Torre (#1E,#2E,#3E,#4E /#F1,#F2).
2. Asegúrese de no exceder las capacidades de carga de la Torre/Poste.


MONTAJE EN TORRE VISTA TRASERA

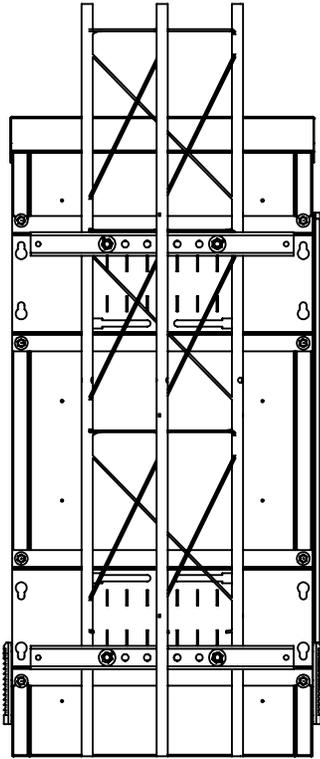


MONTAJE EN TORRE VISTA ISOMÉTRICA TRASERA

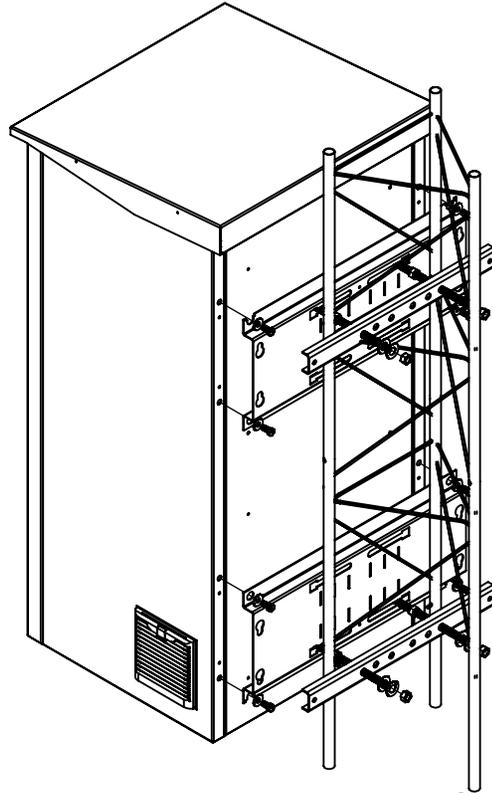

MONTAJE EN TORRE : ENSAMBLADO

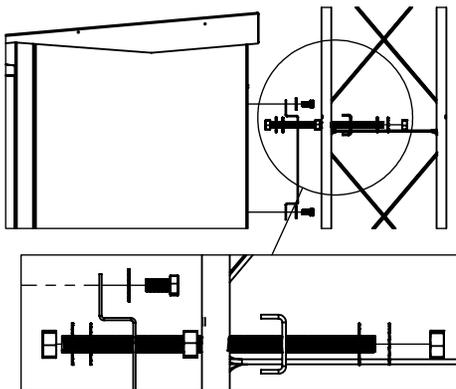


MONTAJE EN TORRE : SUJECIÓN.

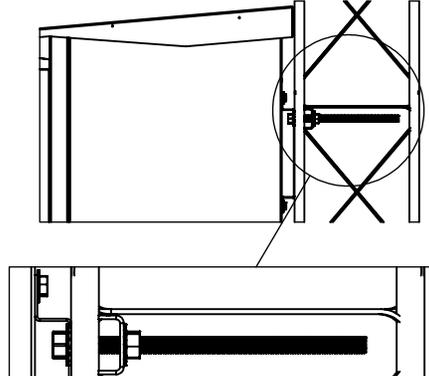


COMPONENTES PARA MONTAJES

Una vez definido el anclaje ideal según el material del muro, proceda a fijar el montaje al mismo.

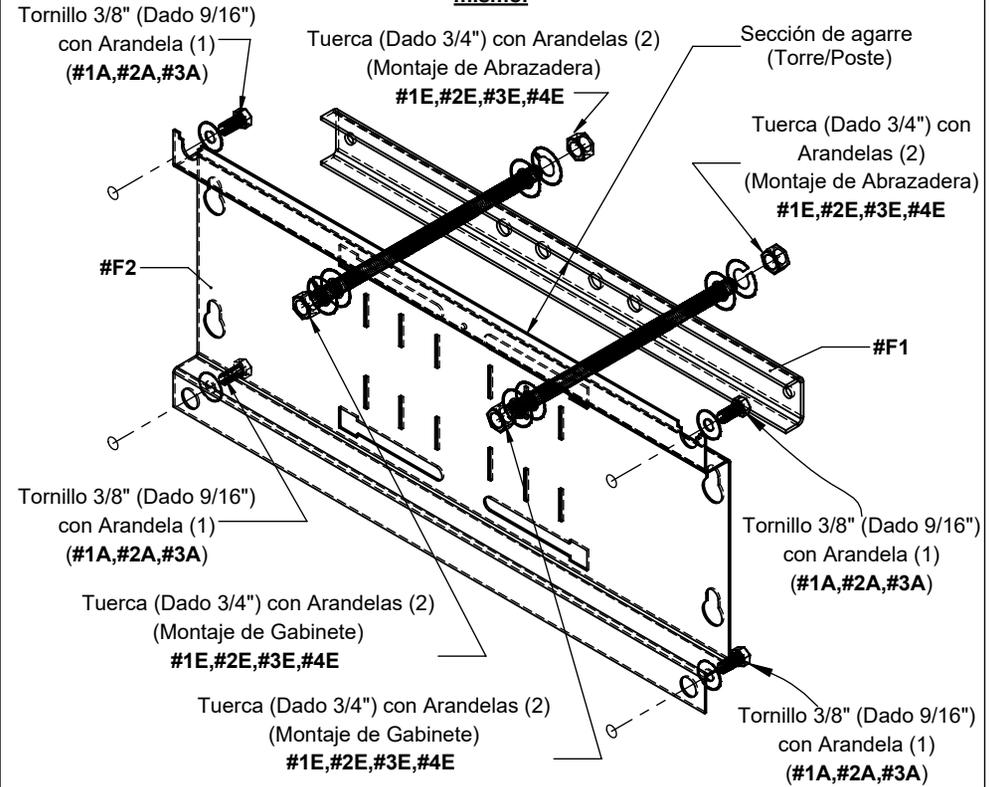


EJEMPLO DE ENSAMBLADO DE MONTAJE

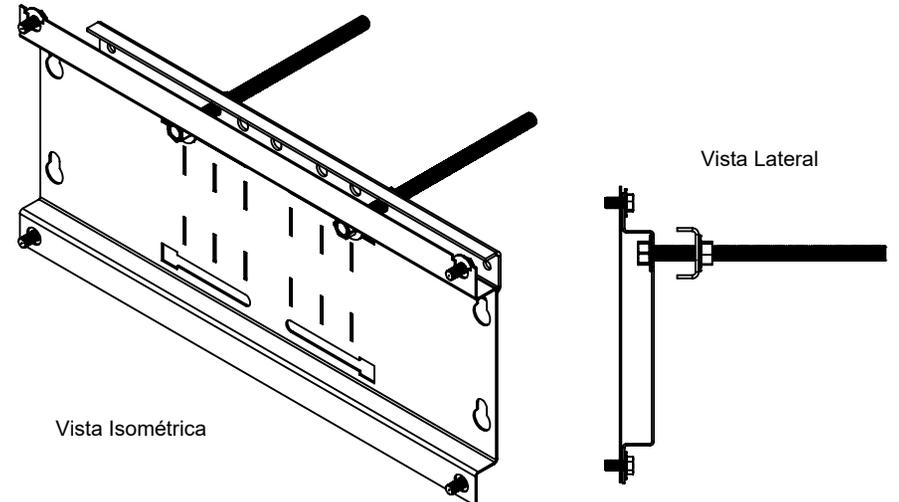

MONTAJE FIJACIÓN A PARED



- Una vez que cuente con el accesorio de montaje, use las Perforaciones de montaje para Pared para marcar guías sobre la pared en la que se desea anclar el Gabinete.

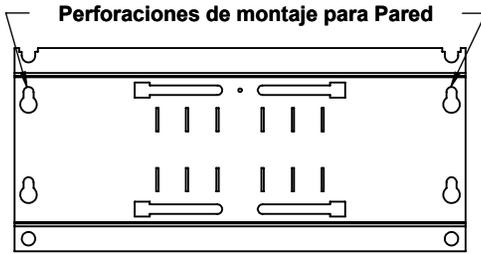

NOTA: instale los montajes requeridos según la compatibilidad de su gabinete.


Tome medidas de referencia para posicionar correctamente los montajes según las dimensiones del gabinete.

- Con las medidas de referencia, perforo sobre éstas e introduzca los taquetes sobre las perforaciones. Atornille 4 tornillos a los taquetes de la pared, coincidentes a los ojos de llave del montaje.
- Coloque los tornillos en el montaje asegurando la estabilidad del gabinete.
- Apriete todos los tornillos (dejando espacio entre el tornillo y taquete) y deslice el gabinete.

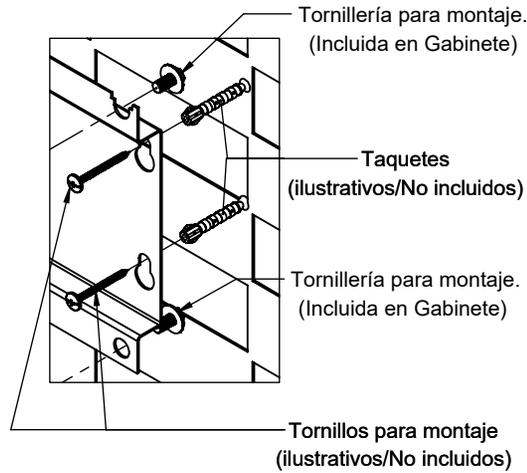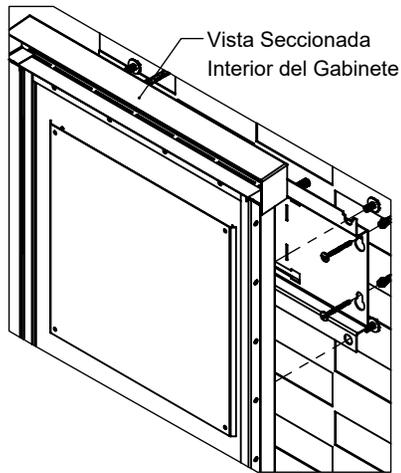

- Desatornille los Tornillos con Arandelas y Tuercas (Detrás de Gabinete).
- Atornille las mismas en Montaje como se muestra.

Vista Frontal Seccionada Interior.

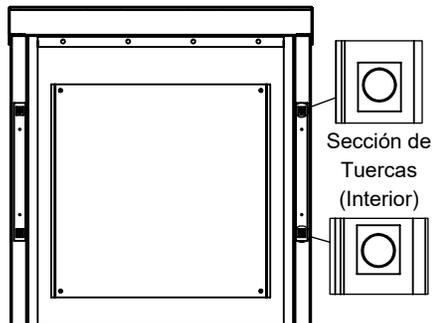

Vista Posterior con Montaje Instalado.

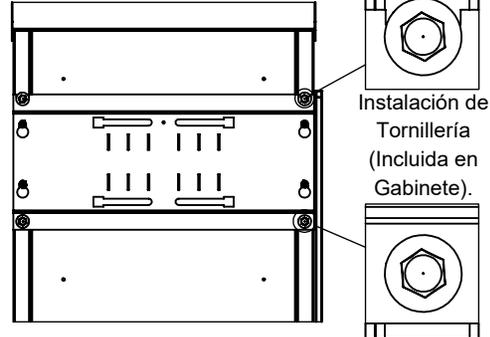


DIAGRAMA DEMOSTRATIVO: MONTAJE A PARED

